







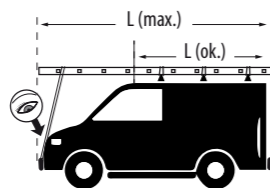
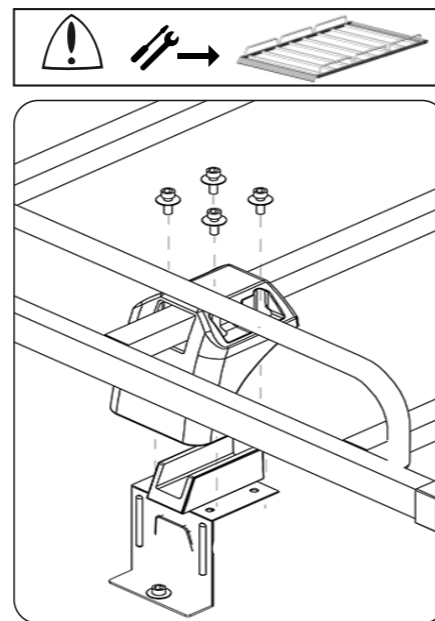
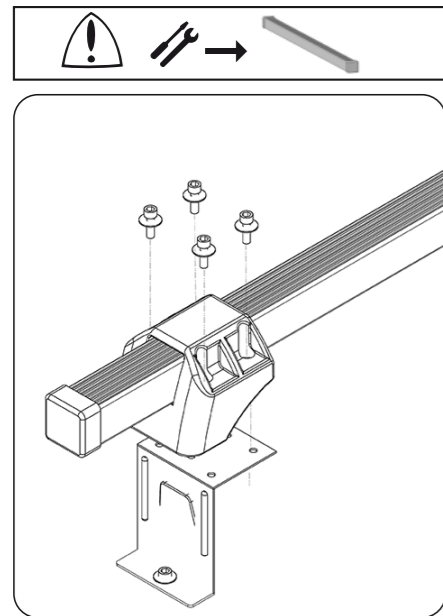


N		Q		Q
1	 1A 80mm	4	 1B 42mm	2
2	 221 222	2+2	 224	2
3		12		
4		1		


N	BO0061	Q
8	 DIN912 M6x20	24
9	 DIN125 Ø6	24

N	BO0034 (x2)	Q
10	 ISO 7380 M8x25	6


N	BO0032 (x2)	Q
11	 DIN 125 Ø8	6

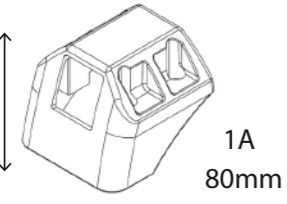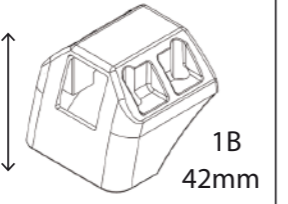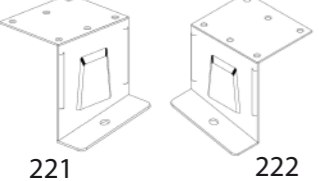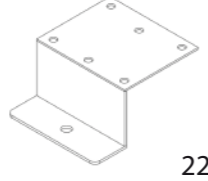

- E** Instrucciones de montaje Kit de fijación
- C** Instruccions de muntatge Kit de fixació
- GB** Assembly instructions Fixation Kit
- F** Instruction de montage Kit fixation
- D** Montageanleitung Stützfuß-Kit
- PT** Instruções de montagem Kit fixação
- I** Istruzioni di montaggio Kit di fissaggio
- PL** Instrukcja montażu Element mocujący
- CZ** Montážní návod Fixační kit
- HU** Szerelési Utasítás Rögzítő készlet
- RO** Instrucțiuni de montaj Kit de fixare
- HR** Detaljne upute Kit za montažu
- TU** Öncelikle montaj Montaj kiti


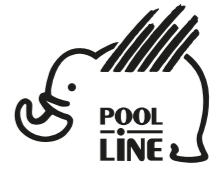


POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.  
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri  
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)  
www.pool-line.net


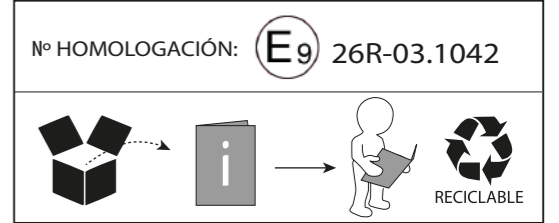


121121

Rv: 09/2019

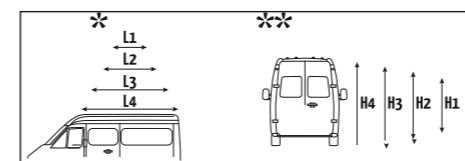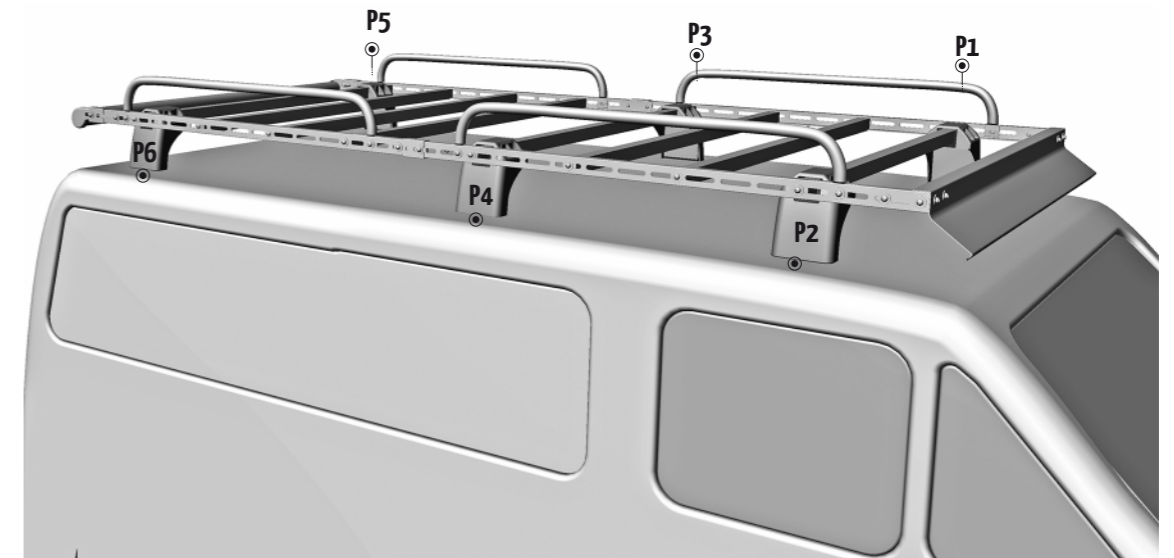

	L*	H**	⌚	↻	P1	P2	P3	P4	P5	P6
<b>DACIA</b> Dokker Van	L1	H1	13 -		221+1A	222+1A	224+1B	224+1B	222+1A	221+1A

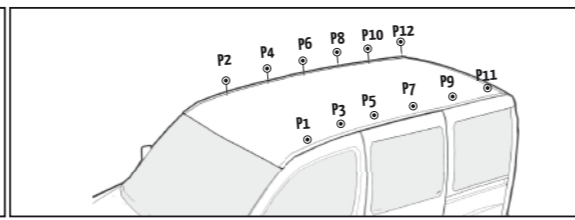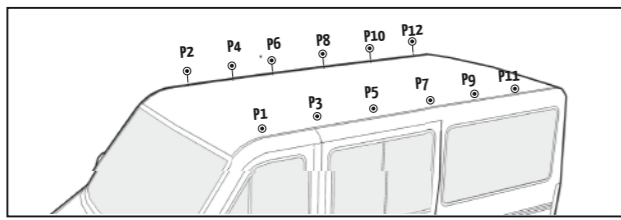

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX

Pag. 1

2

1

10	P1	P1
0X	B0000XX	
0X	B0000XX	
	B0000XX	

Pag. 1

A

2

3

B

6 Nm

C

2

3

3

D

6 Nm

8

9

1

2

5 Nm